



Bedienungs- anleitung

casalux[💡]

LED-AUSSENLEUCHE MIT BEWEGUNGSMELDER

Modell: AL-LED-00619

Artikelnummer: 46761

II/23/2017



Inhaltsverzeichnis

Garantiehinweis.....	Seite	3-4
Vor der ersten Benutzung.....	Seite	5
Hinweis zum Leuchtmittel.....	Seite	5
Technische Daten.....	Seite	6
Lieferumfang.....	Seite	6
Symbole.....	Seite	7
Sicherheitshinweise.....	Seite	8-9
Teilebezeichnung.....	Seite	10
Informations- & Installationshinweis.....	Seite	11
Montage.....	Seite	12-13
Funktionen.....	Seite	14-15
Leuchtmittelwechsel.....	Seite	16
Tipps zur Fehlererkennung.....	Seite	17
Reinigungshinweis.....	Seite	18
Entsorgungshinweis.....	Seite	19

Liebe Kundin, lieber Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitäts-Endkontrolle. Sollte diese Leuchte wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, wenden Sie sich bitte an die auf Seite 4 stehende Service-Niederlassung.

Beachten Sie bitte folgendes:

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tage des Kaufs.

Bewahren Sie die ausgefüllte Garantiekarte sowie den Kaufbeleg als Nachweis für den Kauf unbedingt auf. Die Garantieleistung gilt nur für Material- und Fabrikationsfehler, nicht aber für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. am Leuchtmittel.

Während der Garantiezeit können defekte Leuchten unfrei an die Serviceadresse gesandt werden.

Sie erhalten dann eine neue oder reparierte Leuchte kostenlos zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, die defekte Leuchte zwecks Reparatur an die Serviceadresse auf der nachfolgenden Seite zu senden.

Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind jedoch kostenpflichtig. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von uns vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Schnellservice:

Für dieses Produkt bieten wir einen Sonderservice!
Rufen Sie an oder schicken Sie uns eine E-Mail, wenn Sie Probleme mit der Leuchte haben. Oft können wir Ihnen z. B. ein Ersatzteil schicken, um einen Fehler zu beheben. In dem Fall können wir Ihnen die Mühe einer Rücksendung ersparen.

Deutschland (DE): 8.00-20.00Uhr

Zeitlos Vertriebs GmbH

Service Center

Nachtwaid 6

D-79206 Breisach

Hotline: 00800-09 34 85 67 (Hotline kostenfrei)

Fax: 01805-00 77 63* (*14 ct/min aus dem deutschen Festnetz)

E-Mail: info@zeitlos-vertrieb.de

Diese Bedienungsanleitung kann bei unserem Kundenservice als PDF-Datei angefordert werden.



Vor der ersten Benutzung

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Sie vermeiden dadurch Fehler, die zu einer Funktionsstörung führen könnten.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch sorgfältig auf!

Bei Weitergabe dieser Leuchte an Dritte ist die Gebrauchsanleitung mitzugeben.

Diese Leuchte entspricht der Schutzklasse I und ist für den Anschluss an 220 - 240V~, 50 Hz zugelassen.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs der Leuchte sind.

Ein sicherer Betrieb dieser Leuchte ist nur gewährleistet, wenn diese Anweisungen beachtet werden.

Hinweis zum Leuchtmittel

Die mit dieser Leuchte gelieferten LED-Leuchtmittel sind nicht für den Betrieb an einem Dimmer geeignet.

Die eingesetzten 5 Watt LED-Leuchtmittel entsprechen in der Helligkeit einer normalen Glühlampe von ca. 30 Watt.

Die LED-Leuchtmittel benötigen keine Aufwärmphase. Die volle Helligkeit ist direkt nach Inbetriebnahme erreicht.





Technische Daten

Modell:	AL-LED-00619
Spannung:	220 - 240V~, 50 Hz
Leuchtmittel:	max. 2 x 10 Watt, GU10, (Der Leuchte liegen 2 LED-Leuchtmittel mit jeweils 5 Watt, GU10 bei)
Schutzklasse:	I

Bewegungsmelder

Reichweite:	bis zu 8 m (Abhängig von Installations- höhe und Außentemperatur)
Erfassungsbereich:	90°

Lieferumfang

- 1x LED-Außenleuchte
- 2x 5 Watt, GU10, LED-Leuchtmittel
- Montagematerial
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Garantiekarte



Symbole



Konformitätserklärung

Der Hersteller erklärt, dass dieses Produkt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien und Normen erfüllt. Entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.



Geprüfte Sicherheit

Ein unabhängiges Prüfinstitut bestätigt, dass dieses Produkt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Sicherheitsrichtlinien und Normen erfüllt.



Schutzklasse I

mit Schutzleiter



Zerbrochenes Glas

Falls das Leuchtenglas defekt ist, muss die Leuchte sofort außer Betrieb gesetzt werden.



IP 44

IP 44

Die Leuchte ist gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt und somit für den Außenbereich geeignet.



Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Hinweise und die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf, um jederzeit nachschlagen zu können.

Bei Weitergabe der Leuchte an Dritte ist diese Gebrauchsanweisung unbedingt beizulegen. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht an diesen Elektroartikel gelangen können.


Gefahr für Kinder

Halten Sie das Verpackungsmaterial und Folienbeutel von Kindern fern! Es besteht u.a. Erstickungsgefahr! Kinder, Personen deren körperliche, geistige oder sonstige Fähigkeiten eingeschränkt sind und die dieses Gerät nicht sicher bedienen können sowie Unbefugte dürfen nicht unbeaufsichtigt an dieses Elektrogerät gelangen.

Gefahr durch Elektrizität

- Vor einem Leuchtmittelwechsel und / oder der Reinigung muss die Leuchte durch Abschalten der Sicherung vom Stromkreis getrennt werden.
- Die Leuchte darf nicht mit einer defekten oder beschädigten Leitung betrieben werden.
- Defekte Leuchtmittel sofort auswechseln (im abgekühlten Zustand)
- Sorgen Sie dafür, dass immer der richtige Lampentyp eingesetzt und die max. Lampenleistung von 10 W, nicht überschritten wird.
- Überprüfen Sie, ob die auf der Leuchte angegebene Spannung mit der Ihres Netzanschlusses übereinstimmt.



- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs der Leuchte sind.
- Sollten Teile der Leuchte (Glas/Dichtung) beschädigt sein, ist die Leuchte sofort außer Betrieb zu nehmen.
- Sollte das Lampenglas zerbrochen sein, bitte ersetzen Sie dieses sofort. Hierzu wenden Sie sich bitte an unsere Servicestelle siehe Seite 4. 
- Die Leuchte darf nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund installiert werden.

Verbrennungsgefahr!

Bei Betrieb der Leuchte können an Teilen der Leuchte hohe Temperaturen auftreten. Schalten Sie die Leuchte für eventuelle Arbeiten daher aus und lassen diese abkühlen.



Warnung!
Bei Betrieb nicht aus kurzem Abstand in die LEDs schauen.
Die LEDs nicht mit einem optischen Instrument (z.B. Lupe) betrachten!



Warnung!
Schalten Sie vor Beginn aller Arbeiten den Strom am Sicherungskasten ab und sichern Sie den Sicherungskasten gegen unbefugtes Wiedereinschalten.

Teilebezeichnung



Teilebezeichnung

1. LED-Außenleuchte
2. 2x LED-Leuchtmittel, GU10
3. Sensor
4. Montagematerial (o. Abb.)

Informationshinweis

Für die Montage der Außenleuchte wird zusätzlich zum mitgelieferten Material noch folgendes Werkzeug benötigt:

1 x passender Schraubendreher

1 x Bohrmaschine mit passendem Bohrer

Installationshinweis

Nehmen Sie die Leuchte aus der Verpackung und entfernen Sie alle Schutz- und Verpackungsfolien.

Breiten Sie alle Teile vorsichtig auf dem Boden aus und überprüfen Sie die Vollständigkeit anhand des Lieferumfangs.

Legen Sie bei Bedarf eine Decke aus, um Kratzspuren an den Oberflächen der Leuchte zu vermeiden.

Überprüfen Sie den vorgesehenen Montageort vor dem Bohren auf unsichtbar verlegte Installations- und Versorgungsleitungen.




Warnung!

Elektroinstallationen dürfen nur durch Fachkräfte unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.

Montage

1. Die Installation der Leuchte darf nur im spannungsfreien Zustand vorgenommen werden. Schalten Sie dazu die elektrische Netzzuleitung spannungsfrei (Stromkreissicherung abschalten) und sichern Sie diese vor unberechtigtem Wiedereinschalten! Überprüfen Sie die Netzzuleitung auf Spannungsfreiheit.
2. Lösen Sie die Hutmutter inkl. Unterlegscheibe und Silikonichtung gegen den Uhrzeigersinn an der Wandbefestigung und nehmen Sie den Anschlusskasten heraus.
3. Den Anschlusskasten können Sie als Schablone benutzen, um die Bohrlöcher passend anzuzeichnen. Bei Benutzung der beiliegenden Dübel und Schrauben mit einem Bohrer, Durchmesser 6 mm, die Bohrungen vornehmen und die Dübel einsetzen. Führen Sie die Anschlussleitung durch die vorgegebene Gummidichtung der Wandhalterung. Befestigen Sie die Wandhalterung mit Dübel und Schrauben. Achtung! Die mitgelieferten Sechskantschrauben verbleiben in der dafür vorgesehenen Halterung des Anschlusskastens.

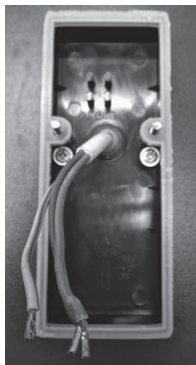


4. Den Anschluss wie folgt an der Lüsterklemme vornehmen

Leitung blau -N- (neutral)

Leitung braun
oder schwarz -L- (Plus/Phase)

Leitung gelb/grün  (Erde/Schutzleiter)

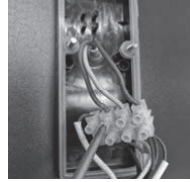

5. Verbinden Sie den Leuchtenkörper mit der Wandhalterung inkl. Silikondichtung und schrauben Sie diesen mit den Hutmuttern im Uhrzeigersinn fest. Achten Sie auf die Silikondichtungen unter den Unterlegscheiben. Achten Sie darauf, dass die Netzzuleitung nicht gequetscht oder beschädigt wird.
6. Drehen Sie die mitgelieferten Leuchtmittel ein.
7. Drehen Sie den Leuchtenschirm auf und achten Sie auf den korrekten Sitz der Dichtung.
8. Schalten Sie die Sicherung wieder ein.
9. Die Installation ist somit abgeschlossen.



Achtung, nach dem ersten Einschalten der Spannungsversorgung schaltet sich die Leuchte automatisch ohne Aktivierung des Bewegungsmelders ein.

Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen des Bewegungsmelders anhand der Regler vor.

Funktionen

Diese Leuchte bietet Ihnen die Möglichkeit einer Einstellung bei welchem Tageslichtniveau die Leuchte sich einschaltet und wie lange die Leuchte leuchtet. Durch Drehen der Regler können Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers wie folgt Einstellungen vornehmen:

Leuchtdauer (TIME):


Nach der letzten Bewegungserfassung wird das Ausschalten um die eingestellte Zeit zwischen 5 Sek. Linksanschlag und 5 Min. (+- 1 Min.) Rechtsanschlag verzögert.

Empfindlichkeit (SENS):

Der Regler dient zur Einstellung der Empfindlichkeit. Mit geringer Empfindlichkeit vermindert sich die Reichweite und unerwünschtes Schalten wird vermieden.

Tageslichtniveau (LUX):

Bei Umgebungshelligkeiten unter dem eingestellten Wert schaltet der Bewegungsmelder bei Bewegungserfassung die Lampe ein. Der Regler dient der Einstellung zwischen Tageslicht und Dunkelheit. Wird die Helligkeitsschwelle Richtung Minus verschoben, schaltet der Bewegungsmelder erst bei geringer Umgebungshelligkeit ein. Wird die Schwelle Richtung Plus verschoben, schaltet sich der Bewegungsmelder bereits bei hellerer Umgebungshelligkeit ein.

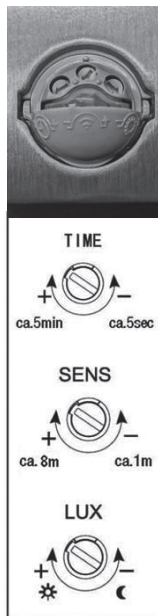

Leuchtmittelwechsel

Das mitgelieferte Leuchtmittel ist von der Garantie ausgeschlossen!

Bitte verwenden Sie nur Leuchtmittel gemäß den Angaben in den „Technischen Daten“ dieser Anleitung.

Um Verbrennungen vorzubeugen, das Leuchtmittel nur auswechseln, wenn die Leuchte vom Stromnetz getrennt und das Leuchtmittel abgekühlt ist.

1. Trennen Sie die Leuchte vom Netz, indem Sie die Sicherung ausschalten, um den Stromkreis zu trennen.
2. Warten Sie, bis die Leuchte abgekühlt ist (ca. 3 min).
3. Drehen Sie den Leuchtschirm ab.
4. Entnehmen Sie das defekte Leuchtmittel durch drehen gegen den Uhrzeigersinn aus der Fassung.
5. Setzen Sie das neue Leuchtmittel in die Fassung ein und drehen Sie es im Uhrzeigersinn fest.
6. Drehen Sie den Leuchtschirm auf und achten Sie auf den korrekten Sitz der Dichtung.
7. Schalten Sie die Sicherung wieder ein.
8. Prüfen Sie die Funktion der Leuchte.



Tipps zur Fehlererkennung

Das Leuchtmittel funktioniert nicht.

- ? = Ist das Leuchtmittel korrekt eingesetzt?
→ Korrekten Sitz des Leuchtmittels prüfen.

- ? = Ist das Leuchtmittel defekt?
→ Defektes Leuchtmittel ersetzen

Die Leuchte funktioniert gar nicht.

- ? = Ist die Leuchte korrekt angeschlossen?
→ Prüfen Sie, ob die Leuchte korrekt angeschlossen ist.



Reinigungshinweis

Die Leuchte ist aus rostfreiem Edelstahl hergestellt. Trotzdem kann es sein, dass Verfärbungen (Flecken) auftreten, die durch äußere Witterungseinflüsse entstehen können.

Die Pflege von Leuchten beschränkt sich auf die Oberfläche. Dabei darf keine Feuchtigkeit in Anschlussräume oder an stromführende Teile gelangen.

Die Reinigung nur bei ausgeschalteter Leuchte vornehmen.

Zur Reinigung ein trockenes, weiches Tuch verwenden. Hartnäckige Flecken können mit einem leicht feuchten Tuch ggf. unter Verwendung eines neutralen Reinigers entfernt werden.

Entsorgungshinweis

Die Verpackung muss dem DSD (Grüner Punkt) zugeführt werden. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.



Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dabei werden im [REDACTED] Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden. Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.





DE

Importiert durch:

EuroTechnicsTrade GmbH

Im Langel 6

D-59872 Meschede

KUNDENDIENST



00800-09 34 85 67 (Hotline kostenfrei)

Fax: 01805-00 77 63* (*14 ct/min aus dem deutschen Festnetz)



info@zeitlos-vertrieb.de

Modell: AL-LED-00619

Art.-Nr.: 46761

II/23/2017

3

**JAHRE
GARANTIE**