



LED-Beleuchtungsspots mit Fernbedienung Modellnummer: DE-LED-01090

casalux 

Bedienungsanleitung
IX/14/2017, Art. 48559



Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem Kauf dieses hochwertigen Produkts haben Sie eine hervorragende Wahl getroffen. Damit haben Sie die Gewissheit, ein Produkt erworben zu haben, das nach den höchsten Leistungs- und Sicherheitsstandards gefertigt wurde und zusätzlich die hohen Qualitätsstandards von ALDI erfüllt.

Wir möchten, dass Sie mit dem Kauf rundum zufrieden sind. Deshalb erhalten Sie zu diesem Produkt eine umfassende Herstellergarantie von 3 Jahren sowie eine Kundenbetreuung über unsere Hotline. Wir hoffen, dass Sie an dem erworbenen Produkt viele Jahre lang Freude haben werden.

Falls Sie technische Unterstützung benötigen oder das erworbene Produkt wider Erwarten einen Defekt aufweisen sollte, wenden Sie sich bitte umgehend an unsere Hotline. Defekte Produkte werden innerhalb des 3 jährigen Garantiezeitraums ersetzt, sofern Sie einen eindeutigen Kaufnachweis vorlegen können.

(Bewahren Sie Ihren Kassenbon sicher auf!)

Ihre speziellen Rechte bleiben hiervon unberührt. Denken Sie jedoch daran, dass die Garantie erlischt, wenn festgestellt wird, dass das Produkt absichtlich beschädigt, zweckentfremdet oder zerlegt wurde.

Lieferumfang

- 6x LED-Beleuchtungsspots
- 1x Funk-Fernbedienung mit Halterung
- 7x Klebepads (3M)
- 20x Activ Energy Batterie 1,5V, Typ AA/LR6
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Garantiekarte

Technische Daten:

- Modell: DE-LED-01090
- Nennspannung Leuchte:
4,5V (3x Activ Energy Batterie AA/LR6)
- Nennspannung Fernbedienung:
3V (2x Activ Energy Batterie AA/LR6)
- Nennleistung LEDs: 5x 0,06 Watt je Spot

Sicherheitshinweise

- Diese Beleuchtungsspots können von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterweisen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit den Beleuchtungsspots spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Warnung! Blicken Sie niemals direkt in die LEDs. Dies kann zu dauerhaften Schäden an den Augen führen.

Warnung! Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. An Plastiktüten, Folien und Styroporleichen können Kinder ersticken. Halten Sie daher Verpackungsmaterial immer von Kindern fern.

Batterien



- Batterien dürfen nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden. Die Batterien können explodieren!
- Nicht aufladbare Batterien niemals wieder aufladen. Explosionsgefahr!
- Batterien von Kindern fernhalten, nicht kurzschließen oder auseinander nehmen.
- Alle Batterien einer Leuchte gleichzeitig auswechseln. Nur Batterien des gleichen Typs, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander verwenden.
- Batteriekontakte und auch die Kontakte im Gerät vor dem Einlegen der Batterien reinigen.
- Sicherstellen, dass die Batterien richtig eingelegt werden, d.h. Polarität (+ und -) beachten.
- Erschöpfte Batterien umgehend entfernen. Erhöhte Auslaufgefahr!
- Kontakt der Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Sicherstellen, dass das Gerät nach Gebrauch ausgeschaltet ist.
- Die Batteriekontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Achtung:

Fernbedienung und Beleuchtungsspots dürfen, ohne Behinderung, maximal 10 Meter voneinander entfernt sein. Durch Wände, Türen oder Metallbarrieren zwischen Beleuchtungsspots und Fernbedienung wird die Reichweite vermindert. Es ist nicht auszuschließen, dass die Funkübertragung aufgrund von Fremdeinflüssen durch andere Elektrogeräte gestört werden kann.

Installation/Austausch der Batterien:


A. Beleuchtungsspot

(für jeden Beleuchtungsspot sind drei Batterien vom Typ AA/LR6 zu verwenden)

- Die Rückseite des Beleuchtungsspot mithilfe einer Münze öffnen, indem Sie diese in den mittigen Schlitz stecken und die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Die Isolierstreifen an den Batteriekontakten entfernen.

- Die 3 Zacken auf der Rückseite der Abdeckung nach den 3 Löchern auf der Beleuchtungsspot Rückseite ausrichten. Vorsichtig im Uhrzeigersinn drehen zum Verschließen.


Hinweis: Bei Batteriewechsel drehen Sie den Spot gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu öffnen.

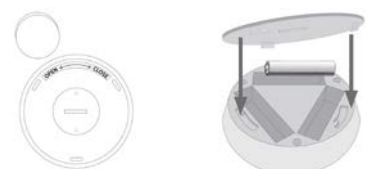

B. Fernbedienung

(für jede Fernbedienung sind zwei Batterien vom Typ AA/LR6 zu verwenden)


1. Die Fernbedienung durch Herausziehen aus der Halterung nehmen.
2. Die Abdeckung des Batteriefaches zum Öffnen nach unten schieben.
3. Die Isolierstreifen an den Batteriekontakten entfernen.
4. Abdeckung zurückschieben um das Batteriefach zu schließen.

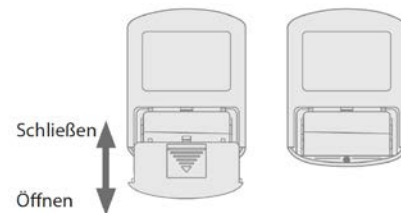

Beleuchtungsspots erweitern:

Die Anzahl der Beleuchtungsspot je Fernbedienung kann auf max. 24 Stück erweitert werden. Bei einzelner Verwendung des Beleuchtungsspots muss ausreichender Abstand gegeben sein.

.....max. 24x

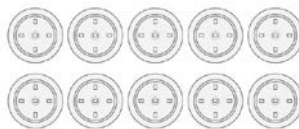

... 1x



Montageanleitung:


1. Einen Ort für die Installation der Beleuchtungsspots festlegen.
2. Vergewissern, dass die Oberfläche sauber, staub- und fettfrei ist.
3. Eine Seite des beidseitigen Klebepads auf der Rückseite des Beleuchtungsspots anbringen. Hierzu die Schutzfolie der ersten Seite entfernen.
4. Die Schutzfolie der anderen Seite des Klebepads entfernen und den Beleuchtungsspot an die gewünschte Stelle drücken.
5. Die Halterung für die Fernbedienung kann auf gleiche Weise an einem geeigneten Ort befestigt werden.

Vorsicht:

Beim Entfernen des Klebepads können Schäden auf der Oberfläche entstehen. Hierfür übernehmen wir keine Haftung!

Inbetriebnahme:

1. Vor der ersten Inbetriebnahme müssen die Spots und die Fernbedienung kodiert werden. Bestücken Sie hierzu alle Spots, welche Sie per Fernbedienung schalten möchten, mit Batterien und drücken Sie gleichzeitig die An- und Aus-Taste auf der Fernbedienung. Halten Sie die Tasten gedrückt bis die LEDs anfangen zu blinken. ACHTUNG! Dieser Vorgang muss nach jedem Batteriewechsel wiederholt werden.
2. Befinden sich Batterien in allen Beleuchtungsspots und in der Fernbedienung, können alle kodierten Beleuchtungsspots eingeschaltet werden, indem die (-) An-Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird. Einzelnen können alle Beleuchtungsspots angeschaltet werden indem auf deren Mitte gedrückt wird.
3. Um die Beleuchtungsspots auszuschalten, die (O) Aus-Taste auf der Fernbedienung drücken, oder die einzelnen Beleuchtungsspots wieder in der Mitte drücken.
4. Für gedimmtes Licht die LOW-Taste drücken.
5. Die Beleuchtungsspots können auch für eine begrenzte Zeit eingeschaltet werden. Hierzu die (30 min.) Taste drücken.

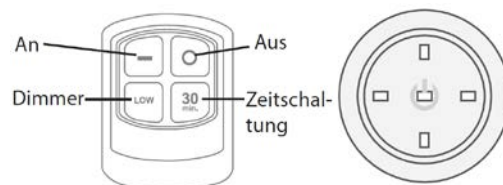

Reinigung

1. Nehmen Sie die Batterien aus den Beleuchtungsspots, bevor Sie diese reinigen.
2. Reinigen Sie die Beleuchtungsspots mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.
3. Werden die Beleuchtungsspots nicht verwendet, entnehmen Sie die Batterien und bewahren Sie diese an einem trockenen Ort auf.
4. Verfahren Sie zum Reinigen der Fernbedienung in gleicher Weise.

Entsorgung



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. **Vor dem Entsorgen sämtliche Batterien entnehmen.**



Bitte entsorgen Sie die Batterien umweltgerecht. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.



Das Verpackungsmaterial ist teilweise wieder verwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie an einer öffentlichen Sammelstelle.

Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Garanzzeit beträgt drei Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Um Ihnen die Abwicklung Ihrer Reklamation zu erleichtern, möchten wir Sie bitten, zunächst per E-Mail/Telefon Kontakt mit dem Servicecenter aufzunehmen, um bei Bedarf eine unfreie Einsendung zu vereinbaren. Dadurch besteht die Möglichkeit, vorhandene technische Probleme evtl. bereits im Vorwege zu klären. Nach Ablauf der Garanzzeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, defekte Spots zwecks Reparatur an die angegebene Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garanzzeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

EuroTechnicsTrade GmbH, Im Langel 6, 59872 Meschede, Deutschland
Servicecenter: Zeitlos Vertriebs GmbH, Nachtwaid 6, 79206 Breisach, Deutschland

Hotline: 00800-09 34 85 67 (Hotline kostenfrei, 08:00 – 20:00 Uhr), Fax: 01805-00 77 63 * (*14 ct/min aus dem deutschen Festnetz), E-Mail: info@zeitlos-vertrieb.de